

161192-01

Tekniska Data

	Skivvagn 900/1200	Skivvagn 900
Artikel nr	10600	10400
Max last	500 kg	500 kg
Bredd	710 mm	730 mm
Arbets höjd	870 mm	870 mm
Längd	2025 mm	2025 mm
Bordets mått	2000 x 900/1200 x 200	2000x 900 x 270
Vikt	100 kg	85 kg
Hjul (gummihjul)	2 st. 4.00x4" 4-lagers kullagrade polyuretan fyllda gummihjul (punkteringsfria)	
Hjul (länkhjul)	4 st. 160 mm kullagrade länkhjul (2 st. bromsade och 2 st. O-bromsade)	


Garanti:

Under förutsättning att instruktioner följs, lämnas ett års garanti enligt NL 01. Produkten får ej modifieras av användaren.

ALIA  **TOOL**
-of course

ALIA TOOL AB
P.O Box 93, 459 22 LJUNGSKILE
Tel: 0522-22 000 Fax: 0522-22 344
www.aliatool.se

 **ARVID**®

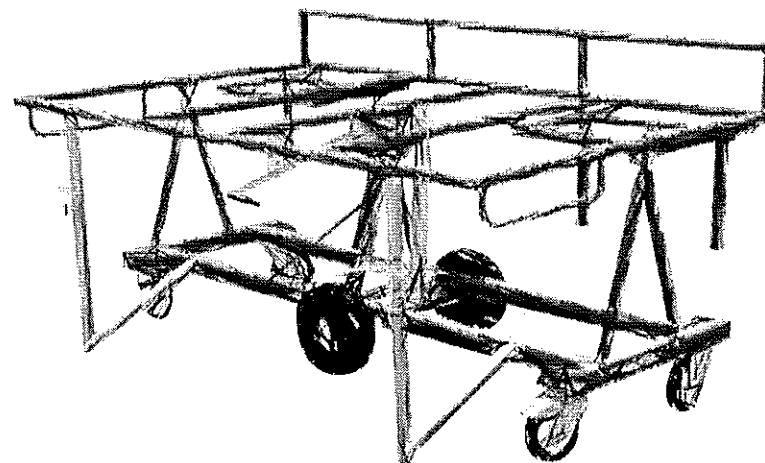

Manual Skivvagn

- Kombinerad transportvagn och arbetsbord för skivmaterial

BÄSTE KUND!

Tack för att ni valt en STARKE ARVID® produkt.

ALIATOOL AB

Har mer än 25 års erfarenhet inom byggindustrin. Vi utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för materialhantering som vänder sig till yrkesfolk. Totalt innehåller Starke Arvid produktsortiment ett 20-tal produkter. Se vidare på www.aliatool.se

Att komma igång:

- För att fälla bordet till horisontalt läge trampa ned fällpedalen och drag bordet åt dig.
- För att resa bordet i vertikalt läge drag fällhandtaget uppåt och res upp bordet
- Vid transport och arbete med 900 mm gipsskivor vik ned fällplanen för att centrera gipsskivorna mot mitten av vagnen.
- För att fixera gummi hjulen i nedfällt läge sätt i sprinten i därför avsett hål i vagnens centrum.
- Kapstöden är till för att kunna bearbeta en tillskuren gipsskiva på högkant.

Generella underhålls- och skötselråd:

- Kontrollera följande dagligen
 - ✓ Att länkhjulen kan rotera och bromsas.
 - ✓ Att inga skador på gummi hjulen förekommer
- Alla rörliga delar skall smörjas en gång per månad.
- Kontrollera alla rörliga delar samt svetsfogar, hjul och annat material minst en gång/år.
- Tag bort eventuell ytrost samt bättringsmål.
- Ersätt slitna delar.

Service/reservdelar:

Ett antal återförsäljare för STARKE ARVID® produkten är din grundtrygghet. Har du frågor angående service eller reservdelar vänd dig då till din återförsäljare eller direkt till ALIATOOL AB.

Säkerhet:

- Maxlast får ej överskridas.
- Placera lasten centrerad på utrustningen.
- Person får under inga omständigheter vistas under last.
- Våra produkter som omfattas av EG's direktiv, har erforderlig CE-märkning.
- Använd erforderlig skyddsutrustning.

